



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-190-020**

Veiligheidsapparatuur

UITGAVE  
15/09/2021


HERZIENING

**Nooddouche voor lichaam en ogen met watervoorraad/tank**

**Beschrijving**

Een veiligheidshulpmiddel voor het spoelen/reinigen van ogen en/of het lichaam met watervoorraad. De nooddouche kan een combinatie zijn van een oog- en lichaamsdouche, of kan afzonderlijk voorkomen. De nooddouche kan in verschillende ruimtes voorkomen: labo's, bedrijven, scholen, ...

**Principeschets**

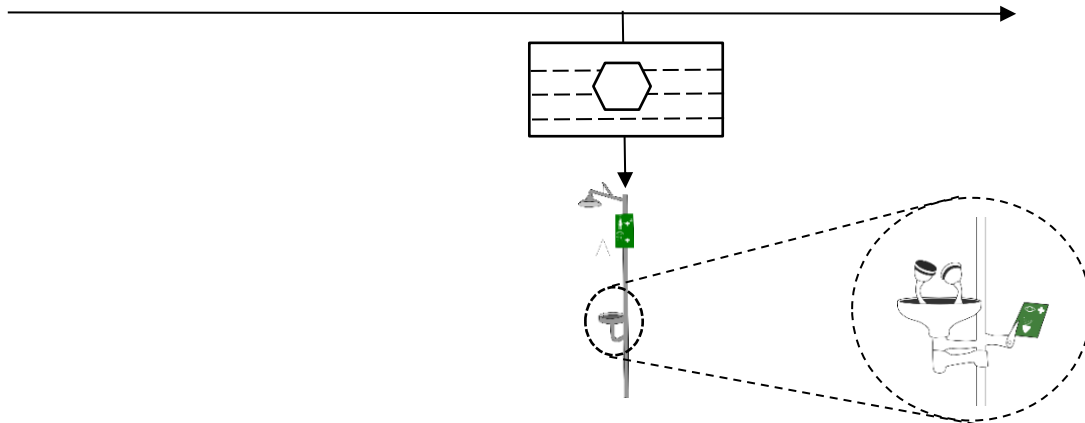

**Risicoanalyse**

Terugheveling inhoud watervoorraad/tank (cat. 3)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm			x		
p > atm					

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AD-AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

n.v.t.

**Aanbevolen minimale beveiliging**

AC-AF



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN  
TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-190-020**

Veiligheidsapparatuur

UITGAVE  
15/09/2021

HERZIENING

**Nooddouche voor lichaam en ogen  
met watervoorraad/tank**

**Toelichting BELGAQUA**

- Voor het stagnerend water in de toevoerleiding naar de nooddouche geldt werkblad 06-000-020.
- Een douche met flexibel moet in normale opstelling steeds AA zijn. Het onderdompelen van de flexibele douche is oneigenlijk gebruik.
- Indien de voedingsleiding van de oogdouche door de afvoer loopt, dient de afvoer conform onderbroken te zijn volgens werkblad 06-000-010. Zoniet dient een beveiliging categorie 5 of dubbelwandigheid toegepast te worden.
- Gezien deze toepassing een veiligheidstoepassing betreft, dient het watervoorraad/tank in goede staat van werking en in zuivere toestand gehouden te worden.