



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-190-010**

Veiligheidsapparatuur

UITGAVE  
15/09/2021


HERZIENING

**Nooddouche voor lichaam en ogen  
zonder watervoorraad/tank**

**Beschrijving**

Een veiligheidshulpmiddel voor het spoelen/reinigen van ogen en/of het lichaam zonder watervoorraad. De nooddouche kan een combinatie zijn van een oog- en lichaamsdouche, of kan afzonderlijk voorkomen. De afzonderlijke oogdouche kan vast opgesteld zijn, of voorzien zijn van een flexibel. De nooddouche kan in verschillende ruimtes voorkomen: labo's, bedrijven, scholen, ... .

**Principeschets**

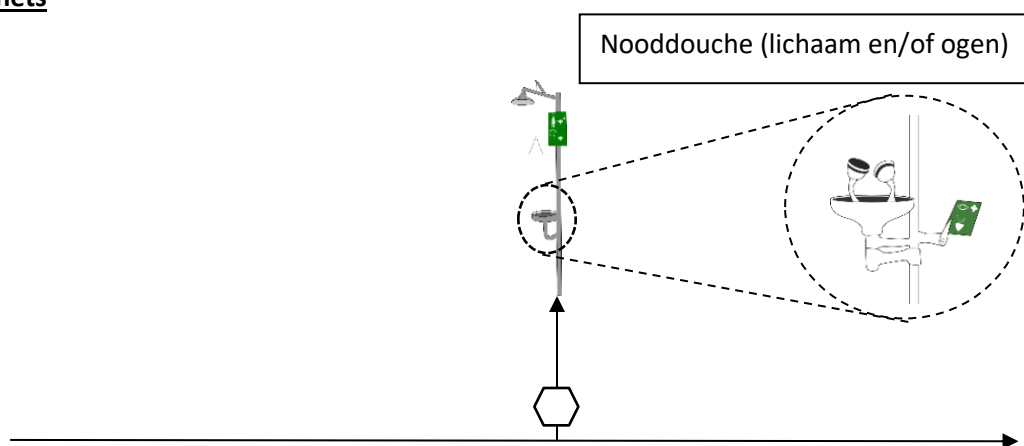

**Risicoanalyse**

Terugheveling en/of terugpersing stagnerend water (cat. 2)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

n.v.t.

**Aanbevolen minimale beveiliging**

EA



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN  
TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-190-010**

Veiligheidsapparatuur

UITGAVE  
15/09/2021

**Nooddouche voor lichaam en ogen  
zonder watervoorraad/tank**

HERZIENING

**Toelichting BELGAQUA**

- De beveiliging moet aan het begin van de aftakking geplaatst worden om terugstroming van stagnerend water in de toevoerleiding naar de nood- of oogdouche te vermijden (zie werkblad 06-000-020).
- Een douche met flexibel moet in normale opstelling steeds AA zijn. Het onderdompelen van de flexibele douche is oneigenlijk gebruik.
- De uitmonding van de oogdouche en/of douche dient steeds een AA-opstelling te zijn.
- Indien de voedingsleiding van de oogdouche door de afvoer loopt, dient de afvoer conform onderbroken te zijn volgens werkblad 06-000-010. Zoniet dient een beveiliging categorie 5 of dubbelwandigheid toegepast te worden.